

大型
300φ

GPSソーラー式 信号機

実績あるGPS同期方式。簡単操作で多彩な機能。

1
灯式

NETIS 国土交通省新技術情報提供システム 登録商品
NETIS 登録番号
CB-100003-V



型式/CGS130BS

2
灯式


NETIS 国土交通省新技術情報提供システム 登録商品
NETIS 登録番号
CB-100003-V



型式/CGS230BS

大型300φ特別装備

- 背面モニター
★背面から信号点灯色が確認できます。

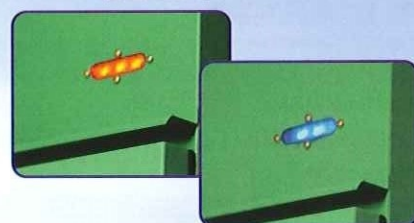

- 専用キャスター
★現場での移動、ヤード内での移動に最適。後付可能。

- クランプ
+単管パイプ構造



- ★信号表示部を上に表示する事ができます。

オプション

- 手元リモコンスイッチ

型式/CGS-RC1

- ★手動切替が手元で行えます。
- ★後付可能。



- 青緑仕様

- ★青信号色を青緑色（交通信号機と同型色）仕様可能。

⚠ 使用上の注意

ポールを伸ばす場合は、転倒の危険がある為、必ず、アンカー等で架台を固定するなどの転倒防止措置を取り設置してください。

大型300φ 環境に優しいソーラー式。使い易さが更に向上。

1.実績のあるGPS使用で安全運用

- GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現。
(特許番号第2754472号)
- 弊社従来型CGSシリーズと完全同期。混在使用可能。

2.簡単設定・多彩な装備

- 基本操作は(パターン番号設定)で簡単設定。三叉路にも対応。
- 「手動操作」「通勤ラッシュモード」「トンネルモード」「任意設定」で多彩なニーズに対応。
- 弊社ソーラー式メッセージボードとの連動機能を装備。
- 信号灯背面モニター装備。
- 容易に移動できる専用キャスターを標準装備。

3.高視認性

- 信号灯の有効径300φ。超高輝度LED使用。
- CGS130BS(1灯式)は赤(×)青(↑)抜きを採用。
赤・青の判別が容易。

4.安心設計のバッテリー

- バッテリーのみで連続7日間以上(168時間)動作可能。(満充電時)
- ソーラー発電レベル表示・バッテリー残量表示(信号機本体・バッテリーボックス)を装備。
- AC電源による充電回路装備で充電しながらの動作が可能。
- 新設計のバッテリーボックスで、バッテリー交換等のサービス性向上。

5.オプション

- リモコンスイッチ(CGS-RC1)・手元手動切り替え用青緑仕様。
- 青発光色を青緑色(交通信号と同系色)仕様可能。

製品仕様

信 号 灯	発光部有効径 300φ CGS130BS(1灯式) 赤点灯時「×」抜き、青点灯時「↑」抜きパターン CGS230BS(2灯式) 赤・青前点灯
発 光 素 子	超高輝度LED 赤、青(又は青緑)、黄
制 御 方 式	●自動同期運転 ①GPS衛星電波による同期方式 ※1 ランダムスタート可能 ②トンネルモード 同期スタートによる内部時計同期方式 ●手動操作運転 外部接点入力による信号灯手動切替
機 能	①青時間調整 最大40%まで増減可能。 時間帯入替可能(通勤ラッシュモード) ②時間設定任意入力可能 ③弊社メッセージボード連動動作
電 源	①信号機本体 DC12V ②太陽電池30W+密閉型38Ahバッテリー AC充電器:AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	3W以下 (電源電圧12V時、信号機本体)
バッテリー 動作時間	連続使用 約7日間 (168時間)以上
寸 法	1灯式 本体 H2150mm W700mm D700mm(脚部を含む) 表示部 H748mm W410mm D310mm(フードを含む) 2灯式 本体 H2190mm W700mm D700mm(脚部を含む) 表示部 H1070mm W410mm D310mm(フードを含む)
重 量	1灯式 総重量 約59kg 2灯式 総重量 約61kg

※本製品の仕様及び仕様は、製品向上のため予告なく変更する事があります。
※1 工事用信号機のGPS衛星による、同期方式、待ち時間表示は弊社が特許を所有しています。
(特許番号第2754472、特許番号第2981173)

製造元

CONLUX

株式会社 コンラックス松本

〒399-8303 長野県安曇野市穂高5252番2

☎0263-81-0155 FAX 0263-84-0515

E-mail sales-cm@conluxmatsumoto.com

URL http://www.conluxmatsumoto.com/

視認性の良い300φ

背面モニター

亜鉛メッキを採用
錆に強く構造を強化

専用キャスター

新型バッテリーボックスで
側面パネルが取り外し可能
簡単バッテリー交換

基本操作方法


〈自動運転時〉

- ①電源を入れます。
- ②バッテリー残量確認をします。
- ③親機・子機設定をします。
- ④タイムテーブルから使用したい時間設定の番号(パターン番号)を入力します。
- ⑤「設定スタート」ボタンを押して運転開始。

※青時間調整、任意設定の方法は取扱説明書又は、お問い合わせ下さい。

〈手動運転時〉

- ①電源を入れます。
- ②「手動操作」ボタンを押します。
- ③本体下側の赤・青切替スイッチにて切替えます。(オプションにてリモコンスイッチも御用意しております。)

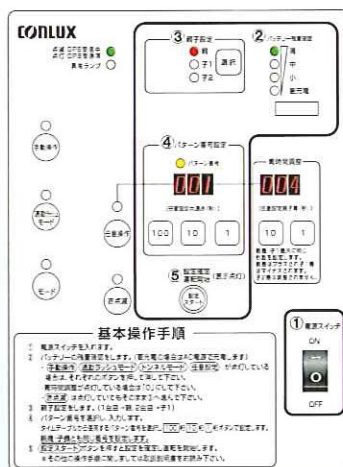

⚠ 使用上の注意

- 本機を御使用になる際は、ソーラーパネルを南方向へ向け、必ず太陽光が全面に当たる場所へ設置して下さい。
- 設置条件(環境)・天候によっては性能を十分発揮出来ない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してから御使用下さい。
- 御使用の際は突風等による転倒を防止するための措置を行って下さい。