



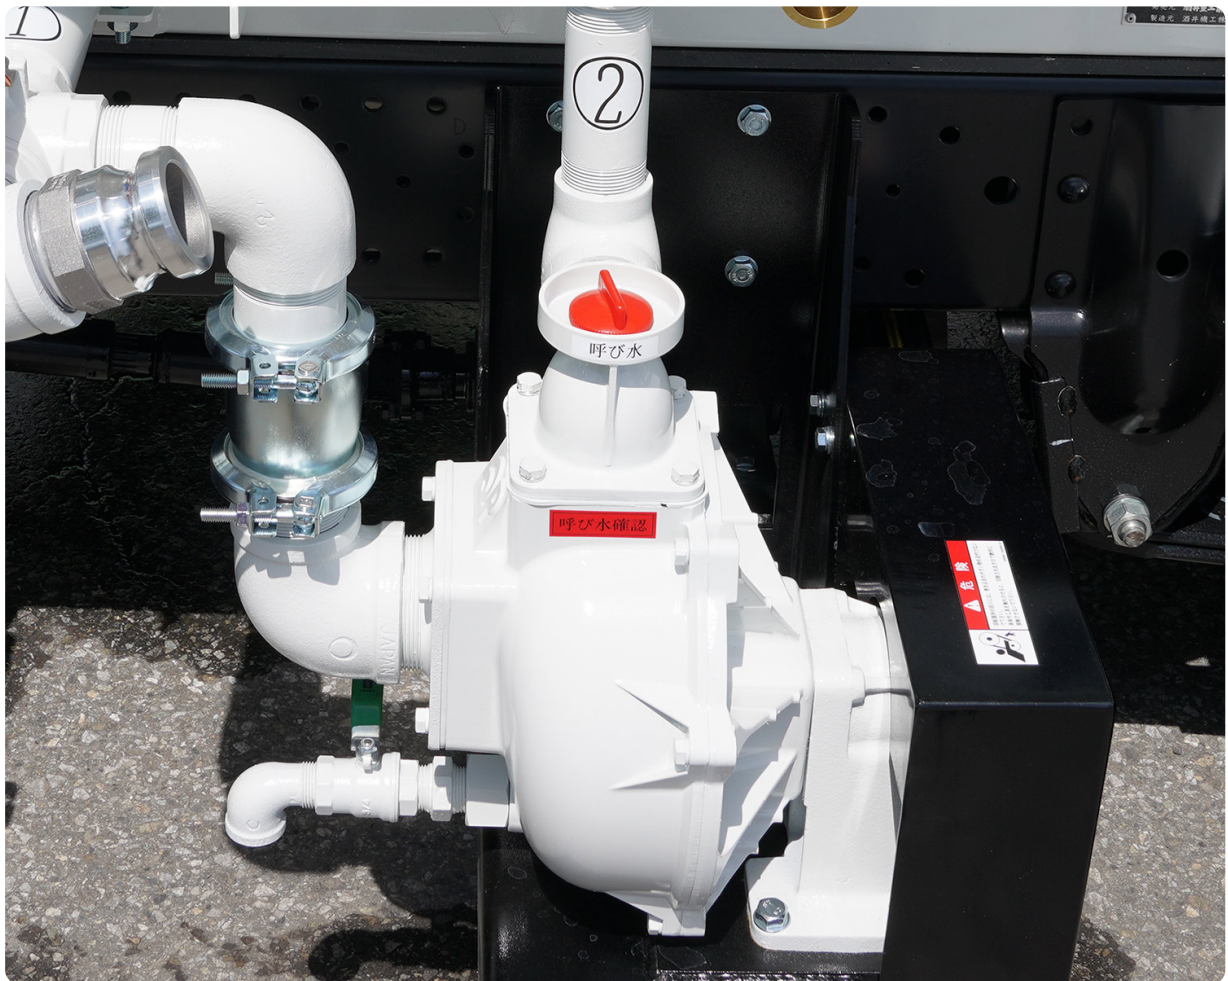
ホーム > 散水車

散水車は、建設や土木工事現場での粉塵飛散防止、水が必要な機械への補給、灼熱化したアスファルトの温度低下を求めて打ち水用に、また工業用水の補給などを目的として作られています。

ST4MB-1 (PTO式) タンク容量 4,000L	ST2MB (PTO式) タンク容量 2,000L	ST4E (外部エンジン 駆動式) タンク容量 4,000L	ST2E (外部エンジン 駆動式) タンク容量 2,000L	高圧洗浄機 搭載型
-----------------------------------	---------------------------------	---	---	--------------

☑ お問い合わせ

📄 買取フォーム



ST2MB (PTO式)

☑ お問い合わせ

📄 買取りフォーム

タンク容量2,000Lです。

■ 諸元一覧

型式		ST2MB
タンク関係	容量	2,000L
	内面防錆処理	環境対応型 タールエポキシ樹脂塗装
	塗装	ウレタン塗装
	防波機構	防波板1枚
水ポンプ	形式	自吸式渦巻ポンプ
	型式	QP-BH305
	吐出量	720L/min(ポンプ単体)
	最大全揚程	35m(ポンプ単体)
前方散水		ポンプ圧力散水 キャブ前方左右各1ヶ所
後方散水		重力散水 タンク後方左右各1ヶ所
スイッチ		電気スイッチ式・前方及び後方散水用LED付トグルスイッチ
		センターコンソール内に装備
付属品	吸水ホース	塩ビサクシオンホース 50A×10m
	排水ホース	消防ホース 40A×20m・ 消火栓ノズル
	ストレーナー	吸水ホース先端 ポリカゴ付き

[取扱説明書はこちらから（PDF）](#)

各部の特長

●水ポンプ

 お問い合わせ

 買取りフォーム



自吸式ポンプ搭載。
吸込み性能に優れ、メンテナンス性の良い水ポンプ。

●各種バルブ

☑ お問い合わせ

📄 買取りフォーム



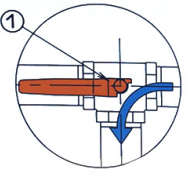
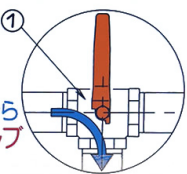
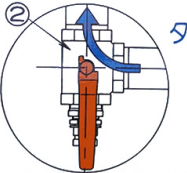
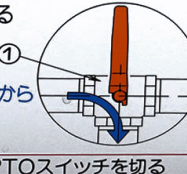
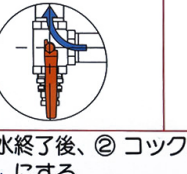
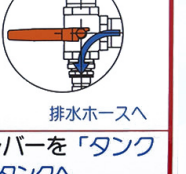
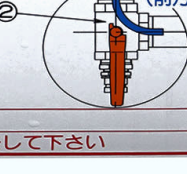
- 吸水切替バルブ
- 吐出切り替えバルブ
- ドレンバルブ

全てのバルブを助手席側に集約。
基本操作に必要なバルブは、全てポンプ回りに集約。

●大型操作シール

☑ お問い合わせ

📄 買取フォーム

操作方法			
吸水ホースを使う時(タンクに水を入れる)		前方ノズル又は排水ホースを使う時	
1 呼び水確認		1 ゲートバルブ全開確認	
2 ① コックレバーを「水源から」にする		2 ① コックレバーを「タンクから」にする	
3 ② コックレバーを「タンクへ」にする (前方ノズルへ) タンクへ(前方ノズルへ)		3 クラッチを踏み、PTOスイッチを入れる	
4 クラッチを踏み、PTOスイッチを入れる		4 前方ノズルへ	排水ホースへ
5 満水後、① コックレバーを「タンクから」にする		② レバーを「前方ノズルへ」 タンクへ(前方ノズルへ)	② レバーを「排水ホースへ」
6 クラッチを踏み、PTOスイッチを切る			
7 冬季時は、水ポンプ及び吐出配管のドレイン抜きをして下さい		5 排水終了後、② コックレバーを「タンクへ」にする タンクへ(前方ノズルへ)	

タンク側面に貼付け、バルブ操作をサポート。

●吸水ストレーナー



☑ お問い合わせ

📄 買取リフォーム

1mmパンチングメタル金属ストレーナー + ポリカゴの2重構造。
水草等の大きな異物から砂利等、小さな異物までシャットアウト。

●前方散水ノズル

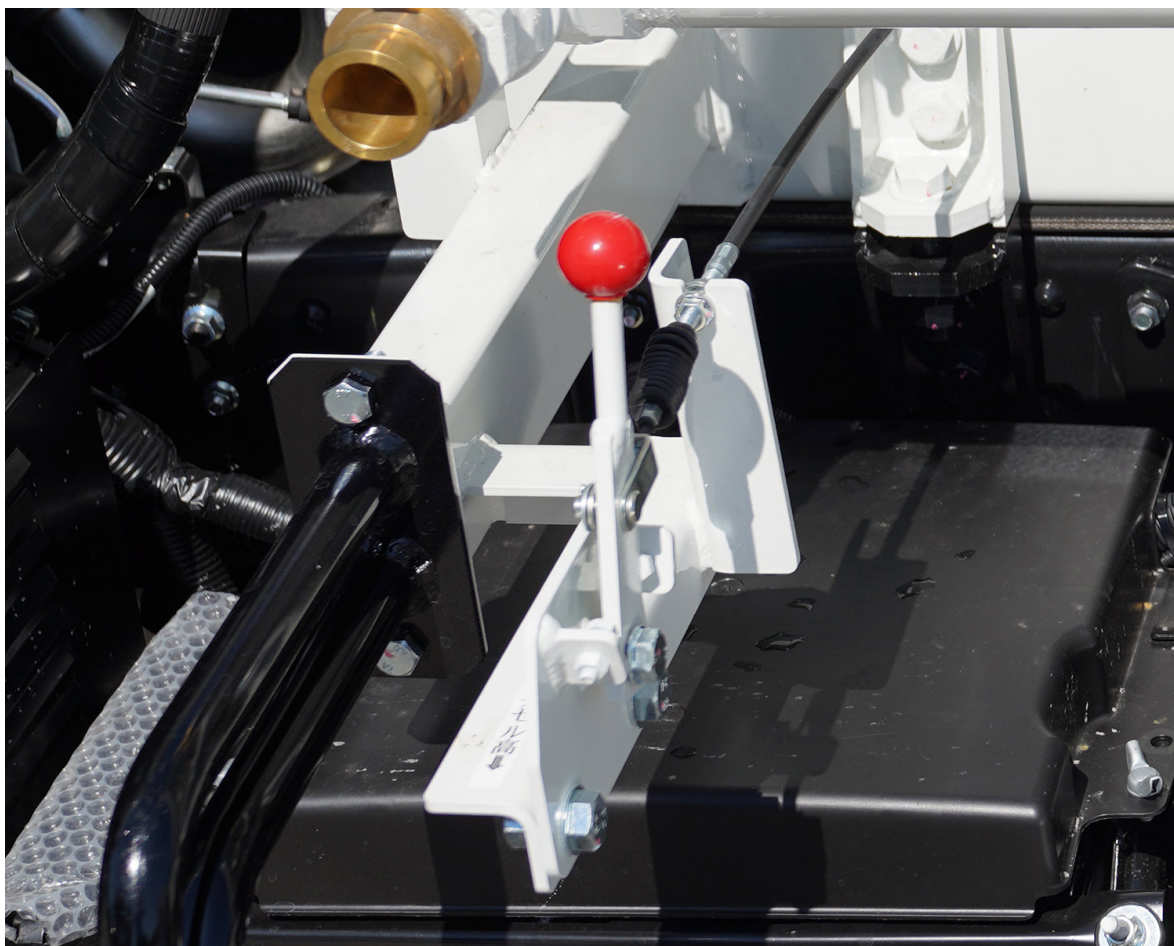


キャブ下に左右各1ヶ所ずつ設置。
広域に圧力散水。

●外部アクセルレバー

☑ お問い合わせ

📄 買取フォーム



吐出切り替えバルブ及び吸水切替バルブ使用時に、外部から水ポンプ回転数調整に使用。

●重力散水ノズル



☑ お問い合わせ

📄 買取フォーム

タンク後方下部左右に各1ヶ所ずつ設置。
扇形状プレートできれいな放物線を描いて広範囲に散水。

●前方散水 / 後方散水スイッチ



運転席内の中央コンソールボックスに設置。

プロモーション動画

☑ お問い合わせ

📄 買取フォーム